



INSTRUKCJA OBSŁUGI **ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL,** **Z ODTWARZACZEM MP3/USB/microSD**



KOLIBER
model 523

AUDIOX, ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/Bydgoszczy

www.eltra.pl

www.audiox.com.pl



UWAGI WSTĘPNE

- **Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z niego.**
- Przed przystąpieniem do eksploatacji radioodbiornika należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, które mogą nie być uwidocznione w instrukcji, przy czym zasadnicze cechy odbiornika zostaną zachowane.
- Wszelkie samodzielne naprawy odbiornika, zerwanie plomb oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją, powodują nie tylko utratę uprawnień gwarancyjnych, lecz mogą być przyczyną pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania i porażenia prądem elektrycznym.
- Zamknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.
- Tego urządzenia nie należy używać w niekorzystnych warunkach, na przykład w środowisku wilgotnym, zadymionym, zapyłonym, w bezpośrednim świetle słonecznym ani w środowisku o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze.
- Zadbaj aby radioodbiornik został umieszczony w dostatecznej odległości od silnych pól magnetycznych.

USUWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.

Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez miejscowe władze.

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania tego sprzętu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem, w którym został zakupiony ten produkt.

SPOSÓB POPRAWNEGO USUWANIA BATERII

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie utylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.



CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- Cyfrowy odbiornik radiowy z syntezą częstotliwości PLL do odbioru stacji radiofonicznych na falach ultrakrótkich (FM).
Do odbioru fal FM służy antena teleskopowa.
Jeżeli będą występować trudności z odbiorem stacji należy zmienić położenie anteny.
- Obsługa plików muzycznych w formacie MP3 na karcie micro SD lub pamięci USB.
- Wejście liniowe AUX.
- Gniazdo słuchawkowe.
- Radioodbiornik wyposażony w akumulator.
- Ładowanie / zasilanie akumulatora przez zewnętrzną ładowarkę lub z portu USB.

ZASILANIE

Ładowanie akumulatora

Podłącz kabel USB do gniazda DC 5V IN w radioodbiorniku, drugi koniec do złącza USB lub ładowarki USB. Ładowarka musi posiadać złącze USB i napięcie wyjściowe 5V minimum 800mA (standardowa ładowarka USB). Czas ładowania wynosi około 2 godzin. Wskaźnik ładowania miga podczas ładowania akumulatora. Nie należy ładować akumulatora dłużej niż 24 godzin.

►► WAŻNE

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, akumulator może być całkowicie rozładowany. Jest to normalne zjawisko. Ładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora powinno trwać ponad 8 godzin, czas ładowania może się różnić w zależności od stopnia rozładowania akumulatora i typu użytej ładowarki. Nie należy przechowywać całkowicie rozładowanego akumulatora.

Ze względu na różnorodność pamięci USB, kart microSD, **obsługa odtwarzania plików MP3 może być niemożliwa gdy akumulator jest rozładowanym** (więcej niż 50% wyczerpania). Może nastąpić **automatyczne** przełączanie radioodtwarzacza w tryb radia lub całkowite **wyłączenie**.

WŁĄCZANIE RADIOODTWARZACZA

Aby włączyć przełącz przełącznik zasilania w pozycję ON, aby wyłączyć przełącz przełącznik w pozycję OFF.

ODTWARZANIE PLIKÓW MP3

Przed podłączeniem nośnika USB do urządzenia, upewnij się, że złącze jest w prawidłowym kierunku. Kartę microSD włóż bez zginania.

Po włączeniu przełącznikiem ON/OFF włóż pamięć USB lub kartę microSD, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Wciśnij przycisk ►II aby zatrzymać / odtwarzać. Aby przełączać między utworami naciśnij przyciski I◀◄/▶▶I lub wybierz numer utworu na klawiaturze numerycznej.

Do przełączania pomiędzy odtwarzaniem MP3 i radiem lub odwrotnie służy przycisk MP3/FM.

Niewłaściwie podłączenie nośnika pamięci USB lub karty microSD może spowodować uszkodzenie odbiornika lub pamięci i karty microSD. Zablokowana karta microSD nie będzie obsługiwana.

SŁUCHANIE RADIA

1. Przełącz przełącznik zasilania w pozycję ON, aby włączyć radio.
2. Naciśnij jeden z przycisków I◀◄/▶▶I, aby przestrajać częstotliwości radia.
3. Ustaw głośności za pomocą przycisków VOL - i VOL +.
4. Przełącz przycisk zasilania w pozycję OFF, aby wyłączyć radio.

PROGRAMOWANIE RADIA

1. Naciśnij przycisk ►II na 2 sekundy, aby uruchomić Auto -Scan.
 2. Naciśnij jeden z przycisków I◀◄/▶▶I, aby wybrać jedną z zaprogramowanych stacji.
- Zaprogramowaną stację można również wybrać korzystając z klawiatury numerycznej.

PORZĄDKOWANIE ZAPROGRAMOWANYCH STACJI

1. Przełącz przełącznik zasilania w pozycję ON, aby włączyć radio.
 2. Wybierz numer pamięci (przyciski „1” do „0”), którą chcesz przenieść.
 3. Naciśnij przycisk STO.
 4. Następnie naciśnij przycisk I◀◄/▶▶I, aby wybrać nową lokalizację dla tego programu.
 5. Naciśnij przycisk STO ponownie, aby zapisać swój wybór.
- Dla pozostałych programów postępuj analogicznie.


Aby poprawić odbiór :

Wyciągnij antenę teleskopową, pochyl i obróć antenę, zmniejsz jej długość, jeśli sygnał FM jest zbyt silny (bardzo blisko nadajnika) .

DANE TECHNICZNE

- | | | |
|---------------------|-----|------------------------------|
| • Zakresy fal: | | Akumulator Li-ion 3.7V 800mA |
| FM 87,5 – 108 | MHz | Zasilacz zewnętrzny USB 5V |
| • Czulość użytkowa: | | • Wymiary gabarytowe: |
| FM >10uV | | 125 x 30 x 74 mm |
| • Moc wyjściowa | 1W | • Waga ok. 0,2 kg |
| • Zasilanie: | | |

ELEMENTY REGULACYJNE I MIEJSCA PRZYŁĄCZENIOWE

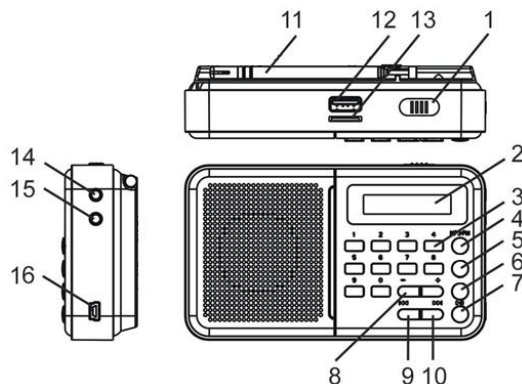

- 1) ON/OFF – włącznik / wyłącznik zasilania.
- 2) Wyświetlacz LED.
Tryb odtwarzania: pokazywanie numeru utworu i czasu.
Tryb FM: wyświetlanie częstotliwości
- 3) Klawiatura numeryczna.
Tryb odtwarzania: wybór utworu.
Tryb FM: wybór numeru programu z pamięci.
- 4) MP3 / Radio – przełączanie pomiędzy odtwarzaczem MP3 a radiem.
- 5) STO – przycisk programowania.
- 6) REPAT – przycisk powtarzania odtwarzania MP3.
- 7) ►||.
Tryb odtwarzania: pauza, start odtwarzania.
Tryb FM: automatyczne skanowanie lub wyciszenie.
- 8) – VOL +. Regulacja głośności.
- 9) ◀◀◀.
Tryb odtwarzania: zmiana, przewijanie utworu w dół.
Tryb FM: strojenie, wybór numeru programu w dół.
- 10) ▶▶▶.
Tryb odtwarzania: zmiana, przewijanie utworu w górę.
Tryb FM: strojenie, wybór numeru programu w górę.
- 11) Antena teleskopowa
- 12) Złącze USB do odtwarzania plików MP3.
- 13) Złącze kart microSD do odtwarzania plików MP3.
- 14) Wejście AUX dla zewnętrznego źródła dźwięku.
- 15) Gniazdo słuchawkowe.
- 16) Wejście ładowania i zasilania – mini USB 5V. Po podłączeniu do portu USB w komputerze możesz zarządzać plikami w pamięci USB lub na karcie microSD.