



INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO



IZA 2
model 430

www.eltra.pl
www.audiox.com.pl



UWAGI WSTĘPNE

- **Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika** i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z niego.
- Na skali radioodbiornika znajduje się **folia ochronna**, dla komfortu obsługi i estetyki wyrobu **zalecamy jej usunięcie**.
- Przed przystąpieniem do eksploatacji radioodbiornika należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, które mogą nie być uwidocznione w instrukcji, przy czym zasadnicze cechy odbiornika zostaną zachowane.
- Wszelkie samodzielne naprawy odbiornika, zerwanie plomb oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją, powodują nie tylko utratę uprawnień gwarancyjnych, lecz mogą być przyczyną pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania i porażenia prądem elektrycznym.
- Zamoknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.

USUWANIE ŻUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

- Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.
- Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez miejscowe władze.
- Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania tego sprzętu.
- W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem, w którym został zakupiony ten produkt.



CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Odbiornik radiowy jest przeznaczony do odbioru stacji radiofonicznych na falach ultrakrótkich (**FM**), długich (**LW**) z zasilania sieciowego lub bateryjnego. Do odbioru fal FM służy antena teleskopowa, natomiast do odbioru fal LW antena ferrytowa zamontowana wewnątrz odbiornika.

Jeżeli będą występować trudności z odbiorem stacji należy zmienić położenie anteny lub położenie całego odbiornika.

ZASILANIE

Zasilanie sieciowe

Przewód sieciowy włożyć jednym końcem do gniazda sieciowego radioodbiornika, co powoduje automatyczne odłączenie baterii, drugim do gniazda domowej instalacji elektrycznej.

Odbiornik posiada wyłącznik zasilania w pokrętle regulacji głośności (VOL MIN).

Całkowicie odłączenie od sieci następuje po wyjęciu przewodu sieciowego z gniazdka instalacji elektrycznej.



Przed demontażem odbiornika, przy wymianie baterii jak i przy dłuższej przerwie w eksploatacji należy bezwzględnie odłączyć odbiornik od sieci 230 V.

Ostrzeżenie na odbiorniku



Zasilanie bateryjne

Przed włożeniem baterii należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka oraz odłączyć od odbiornika.

Otworzyć pojemnik baterii i włożyć do niego 4 baterie R20 zgodnie z oznaczeniami (bieguny baterii „+” oraz „-” muszą zgadzać się ze schematem wewnątrz) i zamknąć.

Jeżeli odbiornik będzie zasilany z sieci przez dłuższy czas, należy bezwzględnie usunąć z niego baterie, gdyż ewentualny wycieki elektrolitu mogą spowodować jego uszkodzenie.


DANE TECHNICZNE

- | | | |
|---------------------|-----|-----------------------------|
| • Zakresy fal: | | • Zasilanie: |
| FM 87,5 – 108 | MHz | Z sieci prądu przemianowego |
| LW 150 – 275 | kHz | 230V ~50Hz 5W |
| • Czulość użytkowa: | | Bateryjne 4,5V |
| FM >10uV | | (3 baterie typu R20) |
| LW >5mV/m | | • Wymiary gabarytowe: |
| • Moc wyjściowa 1W | | 240 x 80 x 140 mm |
| | | (z rozłożoną rączką 195 mm) |
| | | • Waga ok. 0,8 kg |

WYPOSAŻENIE

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Instrukcja obsługi | • Przewód sieciowy |
| • Karta gwarancyjna | |

ELEMENTY REGULACYJNE I MIEJSCA PRZYŁĄCZENIOWE

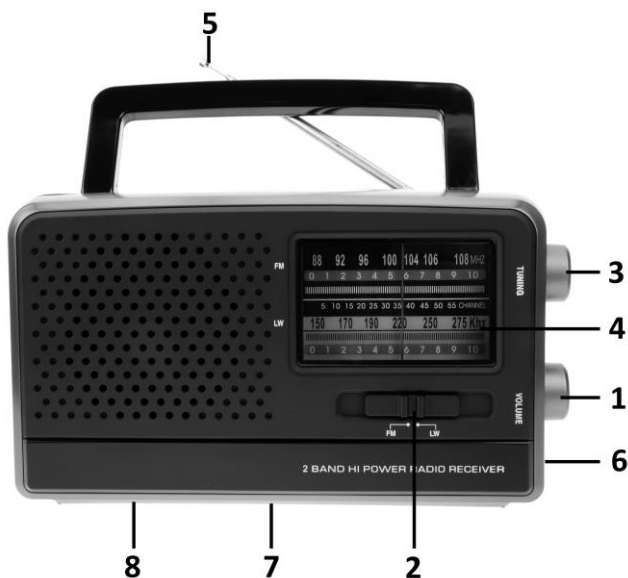

1. Pokrętło regulacji głośności z włącznikiem
2. Przełącznik zakresów fal FM/LW
3. Pokrętło strojenia
4. Skala częstotliwości
5. Antena teleskopowa FM
6. Gniazdo słuchawkowe
7. Gniazdo zasilania sieciowego 230V ~50Hz
8. Pojemnik baterii (3 baterie R20)

AUDIOX, ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/Bydgoszczy