



INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA RADIOWEGO FM-RDS, DAB+



NATALIA
model 262 DAB

AUDIOX, ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/Bydgoszczy

www.eltra.pl

www.audiox.com.pl



- **Dziękujemy za zakup radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z niego.**
- Przed przystąpieniem do eksploatacji radioodbiornika należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, które mogą nie być uwidocznione w instrukcji, przy czym zasadnicze cechy odbiornika zostaną zachowane.
- Wszelkie samodzielne naprawy odbiornika, zerwanie plomb oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją, powodują nie tylko utratę uprawnień gwarancyjnych, lecz mogą być przyczyną pogorszenia bezpieczeństwa użytkownika i porażenia prądem elektrycznym.
- Zamknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.
- Należy zachować 10 cm odległości pomiędzy produktem a innymi obiektami (np. ścianą). Pozwoli to zapewnić odpowiednią wentylację. Niestosowanie się do zalecenia może spowodować pożar lub problemy z produktem związane z wyższą temperaturą w jego wnętrzu.

USUWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.



- Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez miejscowe władze.
- Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania tego sprzętu.
- W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem, w którym został zakupiony ten produkt.

DEKLARACJA



Niniejszym Audiox z siedzibą ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można uzyskać na stronie www.eltra.pl w zakładce produktu. Podmiot odpowiedzialny: Audiox, ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki, Polska, telefon: 52 37 50 766.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Cyrowe radio DAB+ i analogowe FM z RDS. Polskie menu. Tekstowy przekaz wiadomości DAB+ / RDS. Programowanie pamięci stacji. Zegar z dwoma alarmami. Automatyczne wyłączenie. Zasilanie bateryjne lub sieciowe.

Jeżeli będą występować trudności z odbiorem stacji na zakresie FM lub DAB+ należy rozciągnąć antenę teleskopową i skierować ją w kierunku stacji nadawczej.

ZASILANIE

Zasilanie sieciowe

Przewód sieciowy należy podłączyć do gniazda domowej instalacji elektrycznej 230V ~50Hz.

Całkowicie odłączenie od sieci następuje po wyjęciu przewodu sieciowego z gniazda instalacji elektrycznej.

Przed demontażem odbiornika, przy wymianie baterii i przy dłuższej przerwie w eksploatacji należy bezwzględnie odłączyć odbiornik od sieci 230 V.

W przypadku niemożliwości włączenia („zawieszenia” działania radioodbiornika) należy wyciągnąć wszystkie baterie i odłączyć sieć 230V ~50 Hz na około 30 minut.

Zasilanie bateryjne

Przed włożeniem baterii należy odłączyć kabel zasilania z sieci 230V.

Otworzyć pojemnik baterii i włożyć do niego 3 baterie R14 zgodnie z oznaczeniami (bieguny baterii „+” oraz „-” muszą zgadzać się ze schematem wewnątrz) i zamknąć.

Jeżeli odbiornik będzie zasilany z sieci przez dłuższy czas, należy bezwzględnie usunąć z niego baterie, gdyż ewentualny wyciek elektrolitu mogą spowodować jego uszkodzenie.

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

1. Włącz odbiornik naciskając przycisk **POWER**.
2. Naciskając przycisk **MODE** wybierz pasmo radiowe **FM** lub **DAB**.
3. Przyciskami strojenia ◀ / ▶ dostrój się do stacji radiowej.
4. Głośność ustaw za pomocą przycisków **VOL +** lub **VOL-**.
5. Aby wyłączyć radio, ponownie naciśnij i przytrzymaj 3 sekundy przycisk **POWER**.

ZEGAR

Podłącz radio do zasilania. W tym czasie radio wyszuka sygnał radiowy DAB. Po krótkim czasie na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas. Jeśli nie zostanie znaleziony żaden sygnał, zegar nie zostanie ustawiony. Może być konieczne przeniesienie radia do pozycji zapewniającej lepszy odbiór.

Automatyczna aktualizacja zegara

1. Sprawdź czy radio jest włączone (przycisk **POWER**).
2. Naciśnij i przytrzymaj **MENU / INFO** przez 3 sekundy.
3. Naciskaj ◀ lub ▶, aż na wyświetlaczu pojawi się „System”, a następnie naciśnij **SELECT**.

4. Naciskaj ◀ lub ▶, aż na wyświetlaczu pojawi się „**Godzina**”, a następnie naciśnij **SELECT**.
5. Naciskaj ◀ lub ▶, aż na wyświetlaczu pojawi się „**Autoaktualizacja**”, a następnie naciśnij **SELECT**.
6. Naciskaj ◀ lub ▶, aby wybrać aktualizację z dowolnego źródła (**Aktualizuj ze wszystkich**), **DAB**, **FM** lub Bez aktualizacji, a następnie naciśnij **SELECT**.

• Manualne ustawianie zegara

1. Sprawdź czy radio jest włączone (przycisk **POWER**).
2. Naciśnij i przytrzymaj **MENU / INFO** przez 3 sekundy.
3. Naciskaj ◀ lub ▶, aż na wyświetlaczu pojawi się „**System**”, a następnie naciśnij **SELECT**.
4. Naciskaj ◀ lub ▶, aż na wyświetlaczu pojawi się „**Godzina**”, a następnie naciśnij **SELECT**.
5. Na wyświetlaczu pojawi się „**Ustaw czas/datę**”, naciśnij **SELECT**.
6. Aby ustawić godziny, minuty i datę, naciskaj przyciski ◀ lub ▶ gdy wyświetlacz nadal miga, a następnie naciskaj przycisk **SELECT**, aby potwierdzić godziny, minuty i datę.

BUDZIK

• Ustawianie alarmu

1. Sprawdź czy radio jest włączone (przycisk **POWER**).
2. Naciśnij i przytrzymaj **MENU / INFO** przez 3 sekundy.
3. Naciskaj ◀ lub ▶, aż na wyświetlaczu pojawi się „**System**”, a następnie naciśnij **SELECT**.
4. Naciskaj ◀ lub ▶, aż na wyświetlaczu pojawi się „**Alarm**”, a następnie naciśnij **SELECT**.
5. Naciskaj ◀ lub ▶, aby wybrać „**Alarm 1 Ust.**”, a następnie naciśnij **SELECT**.
Uwaga: Radio posiada 2 zestawy alarmów.
6. Naciskaj ◀ lub ▶, aby wybrać „**Alarm Zał.**”, a następnie naciśnij **SELECT**.
Uwaga: Aby dezaktywować alarm, wybierz „Alarm Wyl”.
7. Cyfry godzin migają. Naciskaj ◀ lub ▶ aby ustawić godzinę alarmu, następnie naciśnij **SELECT**, aby potwierdzić.
8. Cyfry minut migają. Naciskaj ◀ lub ▶ aby ustawić minuty alarmu, następnie naciśnij **SELECT**, aby potwierdzić.
9. Naciskaj ◀ lub ▶ aby wybrać czas trwania alarmu od **15/ 30/ 45/ 60 lub 90** minut, następnie naciśnij przycisk **SELECT** aby potwierdzić.
10. Naciskaj ◀ lub ▶ aby wybrać źródło dźwięku budzenia: **Sygnal budzenia/ radio DAB/ FM**, a następnie naciśnij przycisk **SELECT** aby potwierdzić.
11. Naciskaj ◀ lub ▶ aby wybrać częstotliwość budzenia: **Codziennie/ Raz/ Weekendy/ Dni powszednie**, następnie naciśnij **SELECT**, aby potwierdzić.
Uwaga: Jeśli wybierzesz „**Raz**”, pojawi się **monit o ustawienie daty alarmu**.
12. Naciskaj ◀ lub ▶ aby ustawić głośność alarmu, następnie naciśnij przycisk **SELECT** aby potwierdzić.
Uwaga: Jeśli używasz funkcji alarmu upewnij się, że ikona alarmu jest wyświetlana.

• Drzemka podczas budzenia

Gdy zabrzmi alarm, naciśnij tylko **SELECT**, aby tymczasowo zawiesić alarm. Radio zadzwoni ponownie po 9 minutach. (Interwał drzemki wynosi 9 minut).

Aby wyłączyć drzemkę naciśnij inny dowolny przycisk (poza **SELECT**).

FUNKCJA ZASYPIANIA PODCZAS SŁUCHANIA

1. Sprawdź czy radio jest włączone (przycisk **POWER**).
2. Naciśnij i przytrzymaj **MENU / INFO** przez 3 sekundy.
3. Naciskaj ◀ lub ▶, aż na wyświetlaczu pojawi się „**System**”, następnie naciśnij **SELECT**.
4. Naciskaj ◀ lub ▶, aż na wyświetlaczu pojawi się „**Czowanie**”, następnie naciśnij **SELECT**.
5. Naciskaj ◀ lub ▶ aby wybrać **WYŁ.** lub czas grania radia **15/ 30/ 45/ 60/ 90** minut, następnie naciśnij **SELECT** aby potwierdzić.
6. Możesz nacisnąć **POWER**, aby wyłączyć radio w dowolnym momencie.

RADIO DAB

• Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

1. Rozciągnij antenę teleskopową.
2. Włącz odbiornik naciskając przycisk **POWER**.
3. Przy pierwszym włączeniu radio automatycznie wybierze tryb **DAB** i rozpocznie szybkie skanowanie kanałów **DAB**. Poczekaj na zakończenie tego procesu.
4. Naciskaj ◀ lub ▶ aby wybrać żądaną stację.

Uwaga: Być może trzeba będzie poczekać, aż urządzenie dostroi się do nowego kanału.

Abby ponownie w pełni przeskanować dostępne kanały naciśnij **SCAN.**

RADIO FM

• **Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych**

1. Rozciągnij antenę teleskopową.
2. Włącz odbiornik naciskając przycisk **POWER**.
3. Wybierz tryb FM poprzez naciśnięcie przycisku **POWER / MODE**.
4. Naciśnij **SCAN**, gdy znaleziona zostanie stacja o wystarczającej sile, zatrzyma się strojenie i wyświetli częstotliwość stacji.

• **Strojenie ręczne**

Naciskaj ◀ lub ▶, raz lub więcej razy, aż do znalezienia właściwej częstotliwości.

PROGRAMOWANIE STACJI RADIOWYCH

W pamięci można zapisać częstotliwości dla 20 stacji radiowych (10 dla fal FM; 10 w zakresach fal DAB+).

Zapisaną częstotliwość można usunąć z pamięci, zapisując inną częstotliwość w jej miejscu.

1. W trybie FM / DAB dostrój żądaną stację.
2. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków **1-10** (na froncie radia), aż na wyświetlaczu pojawi się „**Program Zachowano**”.
3. Aby słuchać zaprogramowanej stacji naciśnij jeden z przycisków 1-10.

Aby poprawić odbiór:

W czasie odbioru stacji radiowej **DAB** naciskaj **MENU / INFO**, aż wyświetli się grafika ■■■■□□ umożliwiająca optymalne ustawienie anteny teleskopowej. Więcej zapelnionych prostokątów oznacza lepszy odbiór. Dla odbioru stacji radiowych o słabym zasięgu rozciągnij antenę teleskopową i skieruj ją w kierunku stacji nadawczej, zmniejsz jej długość, jeśli sygnał FM jest zbyt silny (bardzo blisko nadajnika).

GNIAZDO SŁUCHAWKOWE

Możesz podłączyć słuchawki (brak w zestawie) do gniazda słuchawek 3,5 mm. Głośnik będzie wyciszony. Unikaj słuchania przez słuchawki przy wysokim poziomie głośności, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

DANE TECHNICZNE

• Zakresy fal:

FM	87,5 - 108	MHz
DAB+	174 - 240	MHz


- Moc wyjściowa 1,2W
- Zasilanie:

Z sieci prądu przemiennego 230V ~ 50Hz
6W, pobór mocy w czuwaniu poniżej 1W
Baterijne 4,5V (3 x 1.5V "R14 / UM-2 / C")

- Wymiary gabarytowe: 197 x 53 x 120 mm
- Waga ok. 0,6 kg

ELEMENTY REGULACYJNE I MIEJSCA PRZYŁĄCZENIOWE

1. Przycisk włączania / wyłączania zasilania i zakresów fal
2. Przyciski zwiększania głośności
3. Przyciski zmniejszania głośności
4. Przycisk wyboru i potwierdzania
5. Przycisk przeglądania menu i strojenia w przód
6. Przycisk przeglądania menu i strojenia w tył
7. Przycisk wyboru stacji radiowych z pamięci
8. Przycisk dostępu do ustawień / informacji o programach
9. Przycisk automatycznego strojenia
10. Rączka do przenoszenia
11. Wyświetlacz
12. Przyciski zaprogramowanych stacji radiowych
13. Głośnik
14. Gniazdo słuchawkowe
15. Antena teleskopowa FM / DAB+
16. Gniazdo zasilania sieciowego 230V ~50Hz
17. Pojemnik baterii 3 szt. R14 (z tyłu radia)

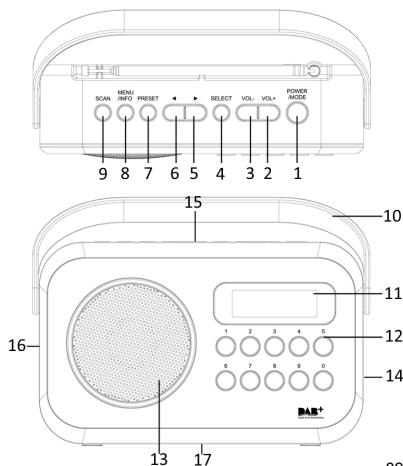

0919

Więcej informacji na www.eltra.pl