



INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIOODTWARZACZA STEREO BT / MP3 / USB / SD RADIO FM PLL



Audiobook



model RO 84 BT STELLA

AUDIOX

ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/Bydgoszczy

www.eltra.pl

www.audiox.pl



UWAGI WSTĘPNE

- **Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z niego.**
- Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, które mogą nie być uwidocznione w instrukcji, przy czym zasadnicze cechy odbiornika zostaną zachowane.
- Wszelkie samodzielne naprawy radioodtwarzacza, zerwanie plomb oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją, powodują nie tylko utratę uprawnień gwarancyjnych, lecz mogą być przyczyną pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania i porażenia prądem elektrycznym.
- Zamknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.
- Nie należy wystawiać odbiornika na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak promienie słoneczne, grzejniki itp.
- Należy zachować 10 cm odległości pomiędzy produktem a innymi obiektami (np. ściany). Pozwoli to zapewnić odpowiednią wentylację. Niestosowanie się do zalecenia może spowodować pożar lub problemy z produktem związane z wyższą temperaturą w jego wnętrzu.

Ostrzeżenia na radioodtwarzaczu:



DEKLARACJA




Niniejszym Audiox z siedzibą ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności można uzyskać na stronie www.eltra.pl w zakładce produktu. Podmiot odpowiedzialny:
Audiox, ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki, Polska, telefon: 52 37 50 766.



Bluetooth™ Właścicielem znaków towarowych i logo Bluetooth® jest firma Bluetooth SIG, Inc. USA. Użycie tych znaków i logo podlega licencji.

ELEMENTY REGULACYJNE I MIEJSCA PRZYŁĄCZENIOWE

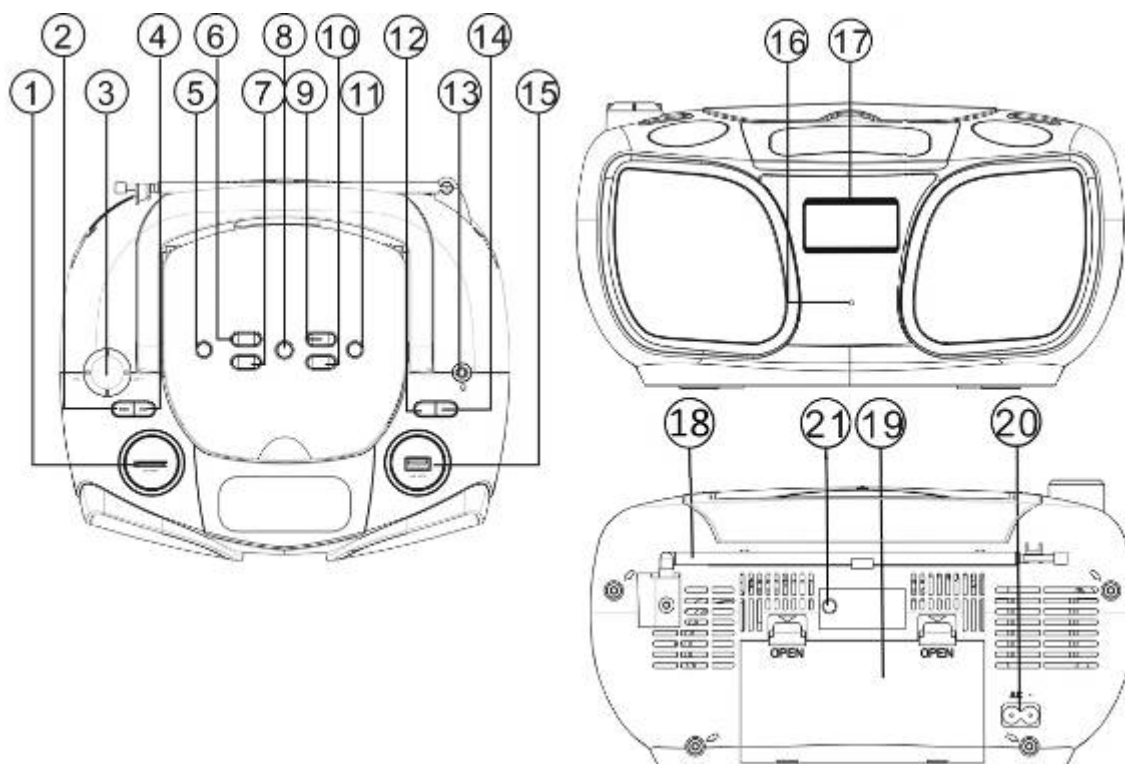

- 1) złącze do odtwarzania plików **mp3** z kart **SD**
- 2) **I◀◀** zmiana utworów (plików) w tył
- 3) regulacja głośności
- 4) **▶▶I** zmiana utworów (plików) w przód
- 5) **FUNCTION** zmiana funkcji: Radio, AUX, USB, SD
- 6) **PLAY / PAUSE / TIME** wstrzymanie / wznowienie odtwarzania / zegar
- 7) **STOP** zatrzymanie odtwarzania
- 8) **POWER** włączanie / wyłączanie radioodtwarzacza
- 9) **EQ** korektor barwy dźwięku
- 10) **REPEAT / MEMORY** powtarzanie odtwarzania / pamięć radia
- 11) **MUTE** wyciszenie dźwięku
- 12) **P-DN** wybór programów radia w tył
- 13) gniazdo **słuchawkowe**
- 14) **P-UP** wybór programów radia w przód
- 15) **USB** gniazdo do odtwarzania plików mp3 z pamięci USB
- 16) **STANDBY** wskaźnik czuwania zasilania (radioodtwarzacz podłączony do zasilania ale nie włączony)
- 17) podświetlany wyświetlacz **LCD** dla radia i odtwarzacza USB, SD, AUX
- 18) **antena** teleskopowa radia **FM**
- 19) pokrywa pojemnika baterii: **8 sztuk LR14**
- 20) gniazdo zasilania sieciowego **230V ~50Hz**
- 21) gniazdo wejścia **AUX**

ZASILANIE

Zasilanie sieciowe

Przewód sieciowy włożyć jednym końcem do gniazda sieciowego 230V ~50Hz radioodtworacza (20), co powoduje automatyczne odłączenie baterii, drugim do gniazda domowej instalacji elektrycznej.



Całkowite odłączenie od sieci następuje po wyjęciu przewodu sieciowego z gniazdka instalacji elektrycznej.

Przed demontażem jak i przy dłuższej przerwie w eksploatacji należy bezwzględnie odłączyć radioodtworacz od sieci 230 V ~50Hz.

Podczas burzy należy odłączyć kabel zasilania z gniazdka dla ochrony radioodtworacza.

Zasilanie bateryjne

Przed włożeniem baterii należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka oraz odłączyć od radioodtworacza.

Otworzyć pojemnik baterii (19) i włożyć do niego 8 baterii LR14 zgodnie z oznaczeniami (bieguny baterii „+” oraz „-” muszą zgadzać się ze schematem wewnątrz) i zamknąć.



Niewłaściwe użytkowanie baterii może prowadzić do wycieku elektrolitu i korozji kieszeni bateryjnej, a nawet do rozsadzenia baterii.

Nie wolno mieszać różnych rodzajów baterii, np. alkalicznych z węglowymi. W zestawie wolno używać wyłącznie takich samych baterii.

Przy wymianie baterii nie wolno mieszać baterii starych z nowymi.

Przy dłuższej przerwie w eksploatacji należy wyjąć baterie z radioodtworacza, gdyż ewentualne wycieki elektrolitu mogą spowodować jego uszkodzenie.



Uwaga!

Po około 10 minutach bezczynności radioodtworacz automatycznie przełączy się w tryb gotowości.

WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE RADIOODTWARZACZA

Po podłączeniu zasilania sieciowego 230V ~50Hz lub zainstalowaniu baterii. Włączenie / wyłączenie radioodtworacza poprzez krótkie naciśnięcie przycisku **POWER**.

USTAWIANIE ZEGARA

Ustawianie zegara dostępne tylko w trybie „OFF” (**radio** musi być **wyłączone** – przycisk POWER co jest sygnalizowane świeceniem diody STANDBY).

Naciśnij **krótco** przycisk **PLAY / PAUSE / TIME**. Wyświetlacz zacznie migać.

1. Przyciskami **I◀◀ / ▶▶I** ustaw godzinę.
2. Potwierdź przyciskiem **PLAY / PAUSE / TIME**.
3. Przyciskami **I◀◀ / ▶▶I** ustaw minuty.
4. Potwierdź przyciskiem **PLAY / PAUSE / TIME**.

Ustawienia zegara zostaną skasowane w przypadku przerwy w zasilaniu.

AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE

Radioodtworacz umożliwia samoczynne włączenie (budzenie) o ustawionej godzinie.

Ustawianie funkcji dostępne tylko w trybie „OFF” (**radio** musi być **wyłączone** – przycisk POWER co jest sygnalizowane świeceniem diody STANDBY).

Po wcześniejszym ustawieniu zegara naciśnij i przytrzymaj ponad 3 sekundy przycisk **PLAY / PAUSE / TIME**, aby wejść do ustawień.

1. Przyciskami **I◀◀ / ▶▶I** ustaw godzinę.
2. Potwierdź przyciskiem **PLAY / PAUSE / TIME**.
3. Przyciskami **I◀◀ / ▶▶I** ustaw minuty.
4. Potwierdź przyciskiem **PLAY / PAUSE / TIME**.
5. Naciśnij przycisk **FUNCTION** aby wybrać tryb, w którym ma się włączyć radioodtworacz: RADIO / USB / SD lub AUX.

Ustawienia zegara zostaną skasowane w przypadku przerwy w zasilaniu.

RADIO

Włącz radioodtworacz poprzez przyciśnięcie przycisku **POWER**.

Jeśli to konieczne wybierz tryb radia naciskając przycisk **FUNCTION**.

Rozciągnij antenę teleskopową.

Istnieją dwie opcje wyszukiwania i zaprogramowania stacji radiowych.

Automatyczne skanowanie:

Naciśnij i przytrzymaj ponad 3 sekundy przycisk **PLAY / PAUSE / TIME**.

System przeskanuje cały zakres. Wszystkie znalezione stacje zostaną ustawione w pamięci radia od najniższej na najwyższej częstotliwości.

Gdy automatyczne wyszukiwanie zostanie zakończone, urządzenie rozpocznie odbiór pierwszej znalezionej stacji. Jeśli chcesz zatrzymać wyszukaj, naciśnij ponownie przycisk **PLAY / PAUSE / TIME**.

Ręczne skanowanie stacji:

Naciśnij krótko przycisk **I◀◀** lub **▶▶I**, aż znajdziesz szukaną stację radiową. Jeśli przytrzymasz jeden z przycisków wciśnięty, urządzenie wyszuka poprzednią, odpowiednio następną stację radiową.

Aby manualnie uporządkować zapisane w pamięci stacje:

1. Wybierz, wyszukaj stację, której chcesz zmienić lokalizację w pamięci.
2. Naciśnij krótko przycisk **MEMORY**, wyświetli się napis z numerem w pamięci.
3. Przyciskiem **I◀◀** lub **▶▶I** wybierz docelowy numer w pamięci. Potwierdź wybór przyciskiem **MEMORY**.



Uwaga!

Można zoptymalizować jakość odbioru poprzez obrócenie anteny FM i skierowanie jej w kierunku stacji nadawczej.

ODTWARZACZ MP3 USB / SD

Jeśli radioodtwarzacz jest wyłączony włącz go przyciskiem **POWER**.

1. Do gniazda **USB** lub złącza kart **SD** włóż pamięć. Nastąpi automatyczne odtwarzanie plików mp3. Ikona USB / SD pojawi się w górnej części wyświetlacza.
2. Naciśnij przycisk **PLAY / PAUSE / TIME**, aby wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
3. Naciśnij przycisk **STOP**, aby zatrzymać odtwarzanie, wyświetlacz pokaże całkowitą liczbę utworów.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **I◀◀** lub **▶▶I**, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **I◀◀** lub **▶▶I** dla szybkie odtwarzanie do tyłu lub do przodu.

FUNKCJA POWTARZANIA ODTWARZANIA

Aby włączyć funkcję powtarzania naciskaj w czasie odtwarzania przycisk powtarzania **REPEAT / MEMORY**.

Zmiana trybu powtarzania po kolejnych naciśnięciach przycisku:

⇌ POWTARZANIE UTWORU (PLIKU) ⇌ POWTARZANIE CAŁOŚCI ⇌ BRAK FUNKCJI

ODTWARZANIE AUDIOBOOK-ÓW

Radioodtwarzacz został skonstruowany aby ułatwić odtwarzanie audiobooków. Po zatrzymaniu odtwarzania odtwarzacz umożliwia łatwy powrót do poprzednio odtwarzanego miejsca. Po przełączeniu na radio lub w tryb czuwania zapamiętuje ostatnio odtwarzany plik. Po powrocie do odtwarzania nastąpi start odtwarzania tego samego pliku.



Uwaga!

Złącze USB nie jest przeznaczone do ładowania telefonu, urządzeń multimedialnych lub bezpośredniej komunikacji z komputerem. Producent nie jest odpowiedzialny za współpracę pamięci USB, spowodowaną warunkami nagrania, pojemnością, zgodnością interfejsu, itp.

Ze względu na stosowanie różnych formatów, niektóre pamięci USB mogą nie być obsługiwane lub wymagać dłuższego czasu na wczytanie zawartych danych. Maksymalne obciążenie portu USB 500mA, zużycie przekraczające tę wartość, a także wadliwe napędy USB mogą powodować uszkodzenia mechaniczne lub zmiany termiczne elementów tego urządzenia. Takie szkody nie są objęte gwarancją producenta.

ODTWARZANIE BLUETOOTH

To urządzenie może odbierać stereofoniczny sygnał audio z urządzenia audio Bluetooth.

1. Jeśli radioodtwarzacz jest wyłączony włącz go poprzez przyciśnięcie przycisku **POWER**.
2. Naciskając kilkakrotnie przycisk **FUNCTION** przełącz radioodtwarzacz w tryb Bluetooth.
3. Włącz Bluetooth w źródłowym urządzeniu audio Bluetooth (telefon, tablet, komputer itp.).
4. Wyszukaj (w telefonie, tablecie, komputerze itp) i sparuj (połącz) z radioodtwarzaczem „ELTRA-STELLA”.
5. Po pomyślnym sparowaniu i nawiązaniu połączenia usłyszysz pojedynczy dźwięk z radioodtwarzacza.
6. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk ►||, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
7. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **SKIP** - / +, aby przejść do następnego lub wróć do poprzedniego utworu.



Uwaga!

Powyżej opisano ogólne kroki w celu sparowania urządzeń Bluetooth, w celu uzyskania bardziej szczegółowych instrukcji łączność Bluetooth z urządzeniem zewnętrznym, zapoznaj się z instrukcją obsługi producenta

tego urządzenia. Gdy urządzenie przejdzie w tryb Bluetooth, połączy się automatycznie z ostatnim sparowanym urządzeniem zewnętrznym (jeśli jest dostępne).

KOREKTOR BARWY DŹWIĘKU

Naciśnij przycisk **EQ**, aby wybierać jedną z charakterystyk dźwięku: KLASYCZNY -> ROCK -> POP -> JAZZ -> FLAT

WEJŚCIE AUX

Radioodtwarzacz posiada możliwość podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku poprzez gniazdo AUX – może to być np. przenośny odtwarzacz mp3, komputer lub inne, podobne zewnętrzne źródło dźwięku.

Aby skorzystać z wejścia AUX (21):

1. Podłącz kabel audio do gniazda słuchawkowego lub wyjścia liniowego (LINE OUT) przenośnego odtwarzacza mp3, komputera lub innego, podobnego urządzenia – drugi koniec kabla wyposażony we wtyczkę typu Jack 3,5mm podłącz do wejścia AUX radioodtwarzacza.
2. Jeśli radioodtwarzacz jest wyłączony włącz go poprzez przyciśnięcie przycisku **POWER**.
3. Wybierz tryb **AUX** naciskając przycisk **FUNCTION**.
4. Dźwięk pojawia się automatycznie.
5. W razie konieczności możesz regulować głośność za pomocą przycisków pokrętki głośności .



Uwaga!

Dla funkcji AUX przyciski ►II, I◄◄ ►►I, ■ nie działają.

W przypadku korzystania z wyjścia słuchawkowego w podłączonym do tego radioodtwarzacza urządzeniu może wystąpić konieczność ustawienia w nim głośności (dopasowanie poziomu sygnału dla wejścia AUX).

WYPOSAŻENIE

- Instrukcja obsługi
- Przewód sieciowy
- Karta gwarancyjna

SPECYFIKACJA

Zasilanie

Sieć prądu przemienneego	230V ~ 50Hz 8W, czuwanie < 1W
Baterie	(12V) 8 szt. LR14
Wymiary gabarytowe	248 x 215 x 130 mm
Waga	ok.1 kg
Środowisko pracy	od 5 °C do +40 °C (bez skraplania)
Zakres fal	FM 87.5 – 108 MHz

Wzmacniacz mocy

Moc wyjściowa	RMS 3W x 2 kanały
Głośniki	3" 4 OHM

Odtwarzacz USB /SD

Wsparcie dla USB /SD	do 64GB, bitrate 32 kbit/s - 320 kbit/s
----------------------	---

Bluetooth

V5.0

Efektywny zasięg bezprzewodowy do 10 metrów

GWARANCJA

Okres gwarancji producenta wynosi 1 rok od chwili zakupu. W tym czasie przysługuje nabywcy prawo uzyskania bezpłatnej naprawy uszkodzenia. Szczegółowe warunki gwarancji podano w karcie gwarancyjnej. Uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek upadku lub niewłaściwej obsługi, mogą być usunięte tylko na koszt użytkownika. Adresy placówek serwisowych znajdują się w karcie gwarancyjnej i w internecie na stronie www.eltra.pl. Naruszenie przez użytkownika plombę powoduje utratę gwarancji.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

Ważne wskazówki

- Nie wolno narażać radioodtwarzacza, baterii na działanie wilgoci, kropli deszczu, piasku, bezpośrednich promieni słonecznych ani umieszczać w pobliżu silnych źródeł ciepła.
- Nie wolno zakrywać radioodtwarzacza. Urządzenie wydziela ciepło, które musi się swobodnie rozchodzić, dlatego należy zapewnić przynajmniej 10cm przestrzeni wokół otworów wentylacyjnych.
- Części mechaniczne radioodtwarzacza zaopatrzone są w powierzchnie samosmarujące, dlatego nie wolno ich smarować!

Obudowę radioodtwarzacza można czyścić miękką, wilgotną ściereczką irchową. Nie wolno używać żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, spirytus, amoniak ani środków ściernych, które mogą uszkodzić obudowę.

USUWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

- Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.
- Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez miejscowe władze.
- Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania tego sprzętu.
- W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem, w którym został zakupiony ten produkt.



WSPARCIE TECHNICZNE

e-mail: serwis@eltra.pl

Pełny wykaz punktów serwisowych dostępny jest na stronie internetowej www.eltra.pl, w zakładce Wsparcie techniczne.

Eltra zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby minimalizować wpływ działania firmy oraz swoich produktów na środowisko naturalne. Producent nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

